

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SO-01Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Googleアカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。
また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて削除」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年10月現在のものです **2012.11**

株式会社NTTドコモ



手のひらに、明日をのせて。

NTT docomo

SO-01E



Xperia™ AX SO-01E スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。




- 本書の記載内容は2012年10月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/so01e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ) / 2回押す

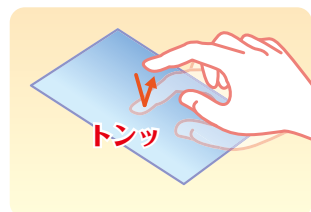


指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

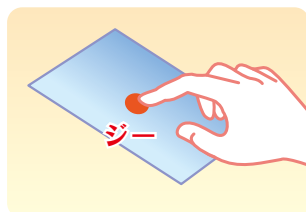


指先で長押しする。

はらう(フリック)

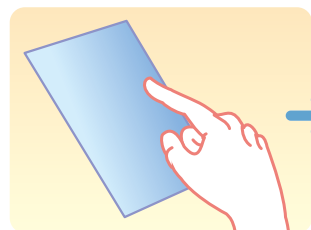

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

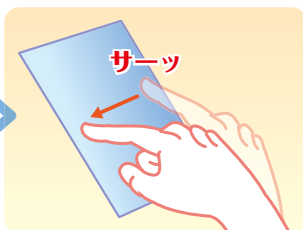


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

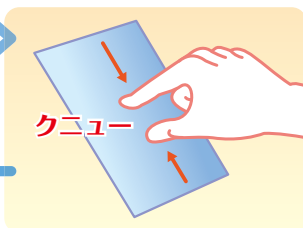

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー

p.3

2 初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

p.4

基本操作編

3 文字を入力する

p.13

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

p.17

5 電話をかける・受ける・切る

p.19

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

p.21

活用編

7 カメラで撮る・見る

p.23

8 インターネットで検索する

p.24

9 Wi-Fiを設定する

p.25

知っておくと便利な機能

p.26

よくあるご質問

p.27

本冊子内では、**docomo Palette UI**の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力 確認・完了



1

主なキーの名前とステータスバー

① 電源／画面ロックキー

1秒以上長押しで「電源を切る」、「機内モード」などを選択できます。

赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

□ スマールアプリキー

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動したり、一覧から削除できます。スマールアプリを使用したり、選択・設定することができます。

🏠 ホームキー


ホーム画面に戻ります。

↶ バックキー

直前の画面に戻ります。



● ロックを解除する

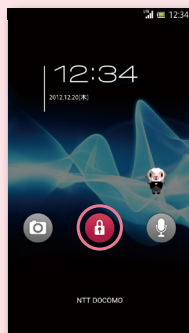

「」を押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- インストール完了

主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池の状態



ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。



各「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「すべて削除」を押すと通知を消去できます。



通知パネルの下にある「」を上方向になぞるか、「」を押すと、通知パネルが閉じます。



2

初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご利用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってスマートフォンに移し替えます。



2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了させていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6

設定項目一覧

進む

「進む」を押します。

2 アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール

後でインストール

進む

ここでは「今すぐインストール」を選んで「進む」を押します。

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する

設定しない

進む

「設定する」を選んで「進む」を押します。

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。〈戻るキーで本画面に戻ります。〉

ご利用規則に同意の上、設定しますか？

はい

いいえ

進む

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 docomo

スタートアップ時に起動するサービスを選択してください。

サービスを選択してください。

進む

内容を確認して「バックキー」を押します。

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。〈戻るキーで本画面に戻ります。〉

ご利用規則に同意の上、設定しますか？

はい

いいえ

進む

「はい」を押します。

7 初期設定

初期設定が始まります。

20%

中止

進む

初期設定が始まります。

8 初期設定

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

進む

完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

進む

「設定する」を押します。

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル

OK

進む

初期値「0000」を入力し「OK」を押します。
※数字入力モードへの切り替えは、P.15をご覧ください。

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル

OK

進む

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル

OK

進む

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定

13 位置提供設定

「イマココサーチ」「イマココかんたんサーチ」「イマココお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON

位置提供OFF

電話帳登録外拒否

位置提供設定

進む

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには、「設定」から「位置情報サービス」>「GPS機能」で設定してください。

14 設定完了

設定が完了しました

OK

進む

設定が完了したら「OK」を押します。



2

ステップ1 Google アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



ホーム画面で「**設定**」を押し、「**基本機能/設定**」の中から「**設定**」を押し、または「**本体設定**」を押し「**本体設定**」を押しします。

画面を上にスワイプし、「**アカウントと同期**」を押します。

「**アカウントを追加**」を押します。

「**Google**」を押します。



「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「**次へ**」を押します。
※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「**次へ**」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「**次へ**」を押します。

次ページへ



Google アカウントとは

Google アカウントはGoogleの様々なサービス (Gmail・GooglePlayからのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また Google アカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



Google アカウントを設定・登録すると

Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google の様々なサービスを利用できるようになります。



ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6 文字から 30 文字の間で入力します。また、他の人が利用しているユーザー名は利用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8 文字以上で設定する必要があります。





2

ステップ1

Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

※パスワードに使用可能な文字についてはp.8を参照してください。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでをお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。

?

予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

?

セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。




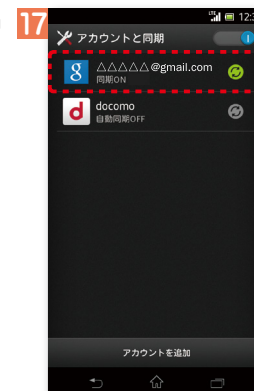
そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

ここでは「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

内容を確認し「同意する」を押します。

手順13と14の間にゆがんだ文字(例: )が表示されることがあります。その場合は文字列を確認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください


Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

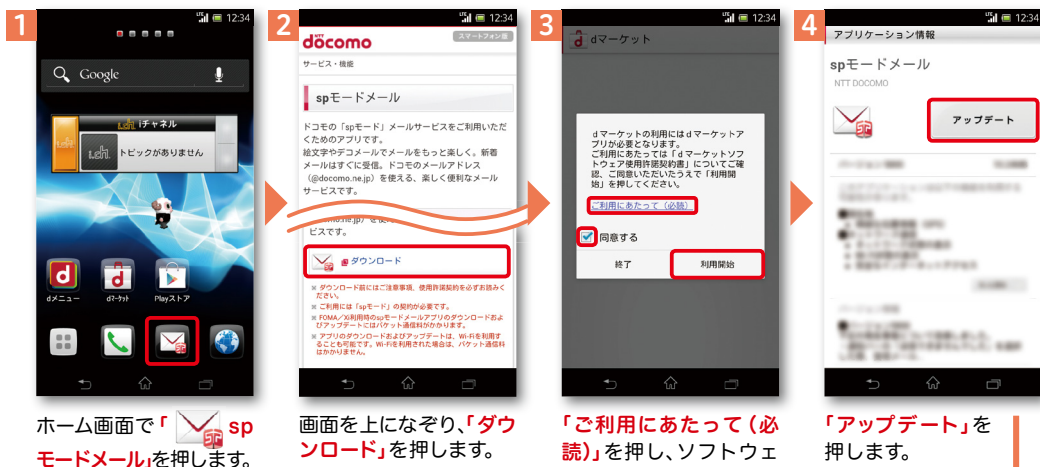

2 ステップ3 電話帳を移し替える

ここではSDカードを使用した方法です。その他、お預かりセンターへの保存はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ SDHC 規格対応のため、microSDHC カード / microSD カードのみ使用できます。



※赤外線通信での移し替えの方法はP.26をご覧ください。

3 文字を入力する


キーボードの入力方式を切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。



「あ」を長押しします。

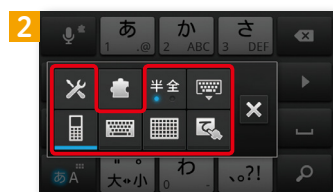

●12キーキーボードへの切り替え 「あ」を押すと12キーキーボードに切り替わります。



クワティ

●QWERTYキーボードへの切り替え 「あ」を押すとQWERTYキーボードに切り替わります。



●50音キーボードへの切り替え 「あ」を押すと50音キーボードに切り替わります。




●手書きかな入力への切り替え 「あ」を押すと手書きかな入力に切り替わります。



「あ」を押すと設定画面に切り替わります。



「半全」を押すと全角/半角が切り替わります。
※「a」/「A」/「1」/「2」のようにステータスバーで全角、半角の確認ができます。

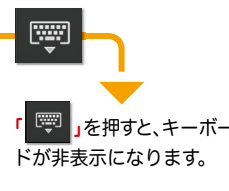


「あ」を押すと、キーボードが非表示になります。

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

音声で文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

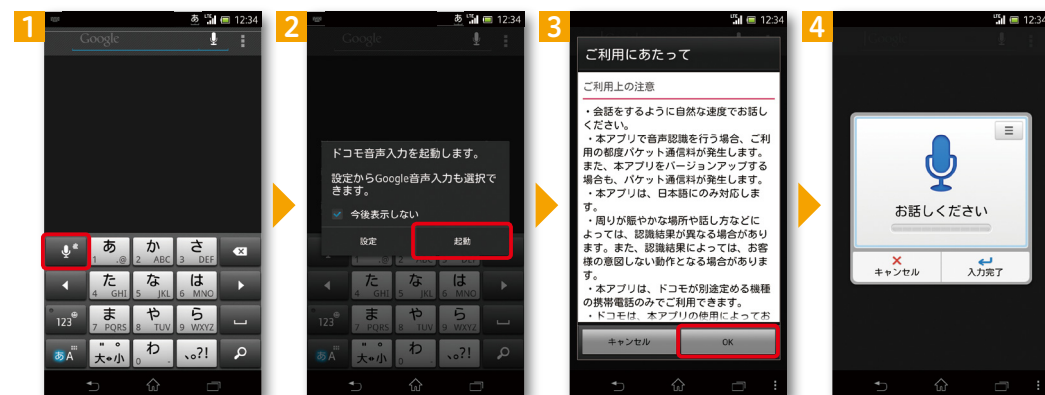

かな入力から「あ」を押します。
※英字・数字入力時は利用できません。

ここでは「起動」を押します。

「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。

SO-01E に向かって入力したい単語を話しかけます。
候補一覧から入力したい単語を選択します。

手書きかな入力で文字を入力する

ひらがな、アルファベットのみ認識されます。文字の上から文字を書いても認識されます。




予測変換候補が表示されます

予測変換、直接変換を切り替えます

手書きかな入力時も「あ」を押してかな・英字を切り替える必要があります。



かな入力時は十字のグリッドの中心に、

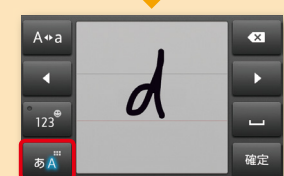

英字入力時は下の線をベースラインとして書くことで認識されやすくなります。

3 文字を入力する

前ページからの続きです。

12キーキーボードの入力方式

12キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

※「あA」を長押しし、「X」を押す「ソフトウェアキーボード設定」から、「フリック入力」「トグル入力」を押して選択します。

●フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



●トグル入力


今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。「逆順」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



予測変換候補が表示されます

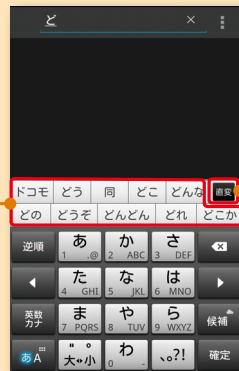

予測変換、直接変換を切り替えます

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



記号など入力したいタブを選択します。選択したタブのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「戻る」「進む」を押します。「戻る」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。※入力欄によっては絵文字・デコメが入力できません。

●入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「**設定**」を押し、「**基本機能/設定**」の中から「**設定**」を押し。または「**本体設定**」を押し「**本体設定**」を押し。

画面を上になぞり、「**端末情報**」を押し。

「**端末の状態**」を押し。

「**電話番号**」を確認します。

● マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}
登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単にできます。

マイプロフィールに保存した名刺^{*2}をネットワーク経由で交換することもできます。

^{*1} ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますがメールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
^{*2} 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「**マイプロフィール**」を押し、画面を上になぞって「**基本機能/設定**」の中の「**ドコモ電話帳**」を押し。

ここでは「**利用しない**」を押し。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモのホームページまたはご利用ガイドブック spモード編にてご確認ください。

「**マイプロフィール**」を押し。

自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「**編集**」を押し、ご自身で入力する必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「**spモードメール**」を押し。

「**メール設定**」を押し。

「**その他**」を押し。

「**マイアドレス**」を押し。



「**OK**」を押し。

「**OK**」を押し。


マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳からかける



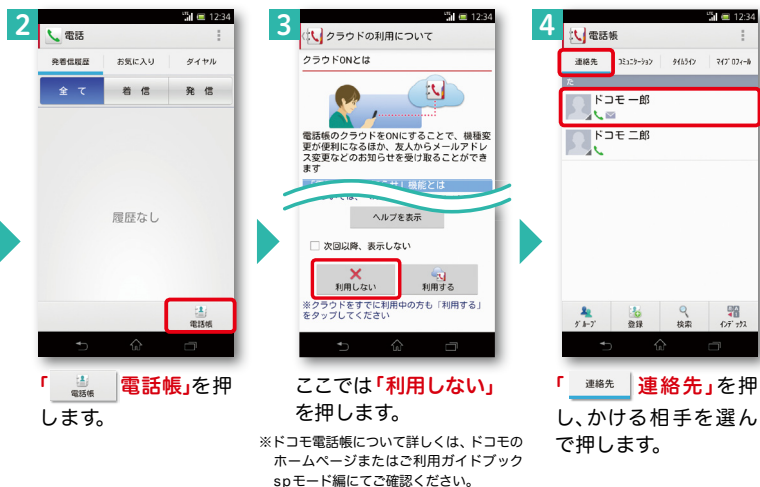


B 通話履歴からかける



ホーム画面で「発信」を押します。

C ダイヤルしてかける

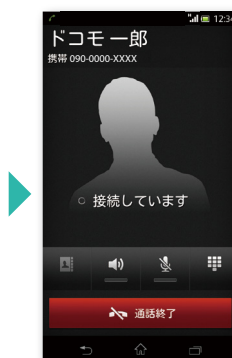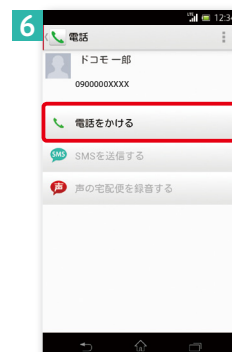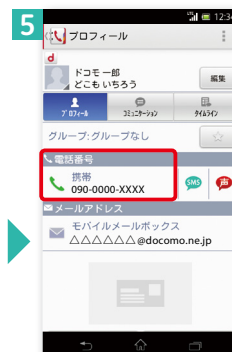


発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」で通知するかしないかを選択します。

電話を受ける



電話を切る

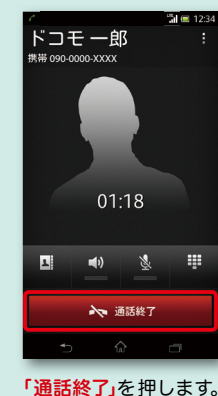

通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



6 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する

- 
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 
「**新規メール**」を押します。
- 
作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。
- 
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

- 
連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし、「**決定**」を押します。
- 
「**SUB**」欄を押して件名を入力後、「**TEXT**」欄を押します。
- 
相手に送信する本文を入力後、「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

受信メールを見る

- 
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 
「**受信メール**」を押します。
- 
「**受信BOX**」を押します。
- 
内容を見たいメールを押します。
- 
メールが表示されます。

メールを返信する

- 
受信メールを表示し「**返信**」を押す。
- 
メール作成画面が表示されるので、「**TEXT**」欄を押します。
- 
相手に返信する本文を入力し「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

7 カメラで撮る・見る

写真を撮る



最近の撮影履歴

アルバムに保存された写真を見ることができます。



※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.26をご覧ください。

写真を見る

8 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



Google 音声検索™で検索する



9 ワイファイ Wi-Fiを設定する

? Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「**設定**」を押し、「**基本機能/設定**」の中から「**設定**」を押し。または「**本体設定**」を押し「**本体設定**」を押し。

「**Wi-Fi**」を押し。

「**ON**」を押し。
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押し。



接続に必要な情報を入力し、「**接続**」を押し。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート



● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面で「**アプリ**」を押し。

画面を上になぞり、便利ツールの「**赤外線**」を押し。

「**全件送信**」、「**1件受信**」、「**全件受信**」から選択して押します。それぞれ画面の表示(メッセージ)に従って操作・設定してください。



全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード*が必要になります。

*認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

● 静止画を赤外線送信する場合

※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「**共有**」を押し。

※表示方法は、P.23をご覧ください。

「**すべて表示**」を押し、「**赤外線**」を押し。

「**OK**」を押し。
※データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が完了したら「**OK**」を押し。